



Пример установки
с асфальтовой поверхностью D 400 - E 600

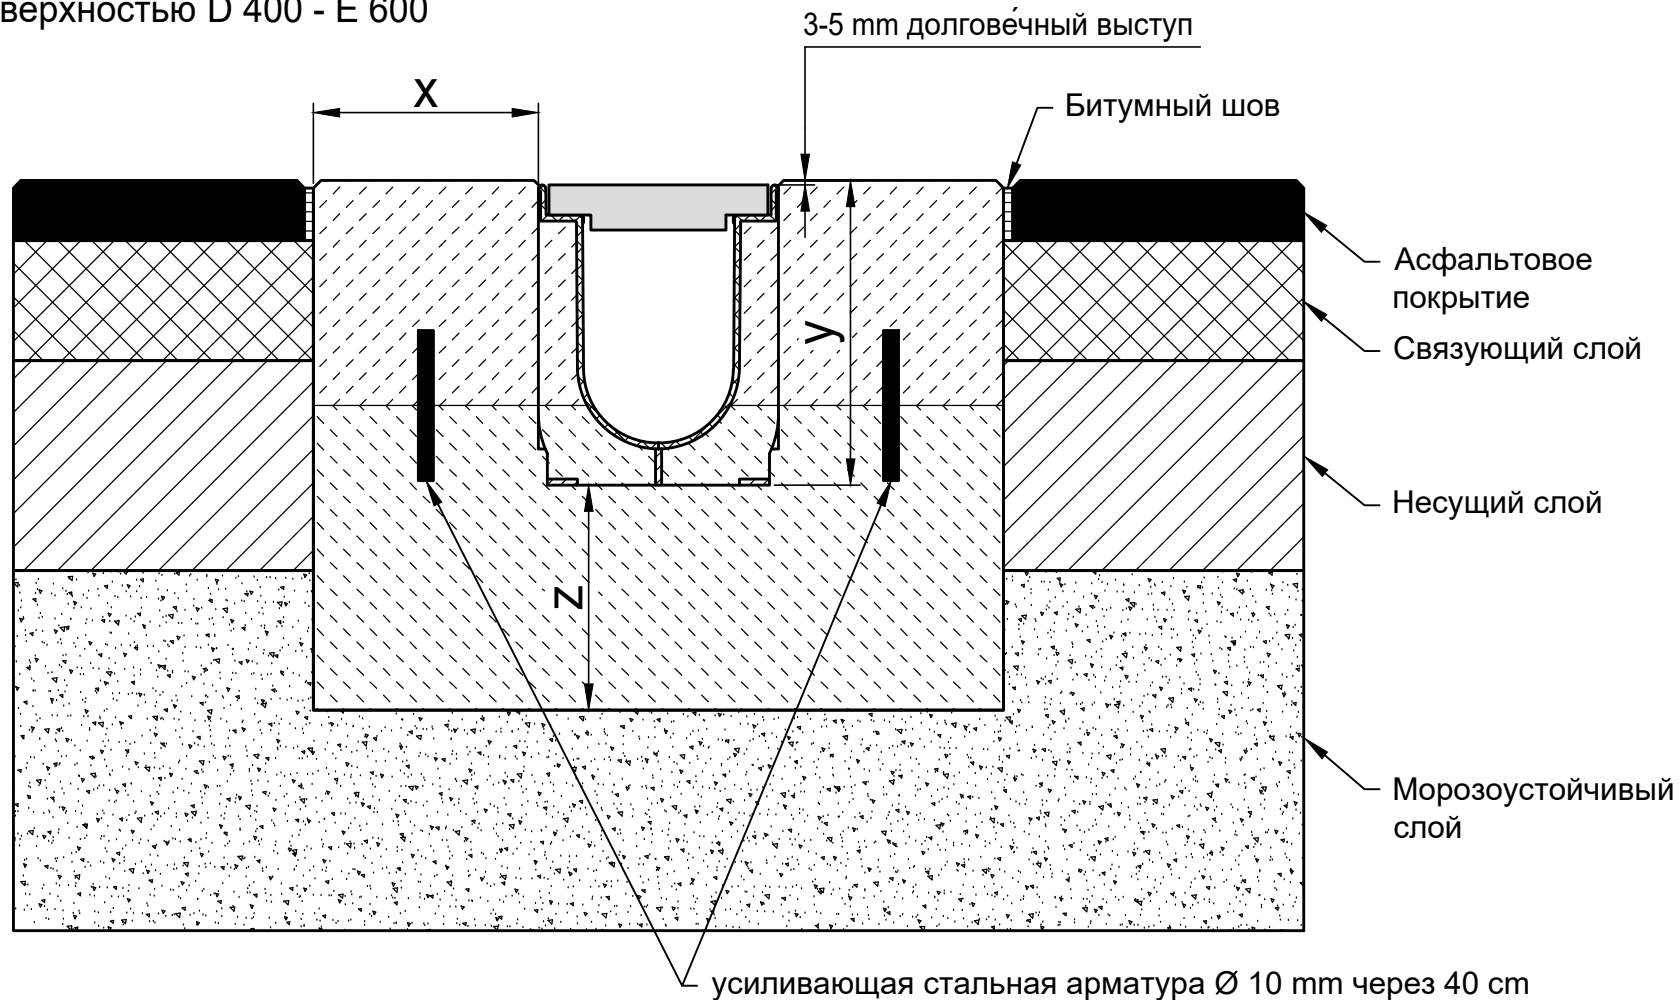

* y = высота канала плюс подъем

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Подходит для следующих систем каналов: RECYFIX NC 100, 150, 200, 300
Основание: ширина x / толщина z / высота y (в см)					15 / 15 / *	15 / 20 / *		
Марка бетонного основания								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Качество бетонной подушки				C 30/37 XF 4	C 30/37 XF 4		Стандарт DIN A4 масштаб 1:5
	С опасностью заморозания бокового поддерживающего				C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1		
<p>Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru. Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.</p>		Дата: 24.10.2018		Прилагается общая инструкция по установке.		 Верхштрассе 13 76437 Раштатт Германия		
** Не предназначен для использования в зонах постоянного проезда автотранспорта или на автострадах		0000049864.DWG EBBw		RF-NC-100 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt				